


Общие рекомендации

- **Корректировка среза:**

Перед скреплением прокрасить срез по внешнему краю крем-ваксой слоем шириной 1-2 мм. Внутреннюю часть профиля в области четверти прокрашивать нет необходимости. В случае попадания крем-ваксы на рабочую поверхность профиля аккуратно протереть чистой салфеткой.

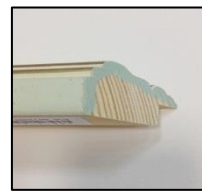

- **Корректировка угла:**

1. *Обработка торца внешней части угла* (устранение сколов/расхождения внешнего угла). В случае образования скола или расхождения угла на торцевой части необходимо выровнять форму профиля при помощи твердой мастики на восковой основе и шпателя. Для начала необходимо взять на кончик шпателя небольшой кусочек мастики и заполнить угол или скол мастикой, плотно забивая мастику в щель.

Для коррекции торца, потереть твердой мастикой непосредственно об угол для нанесения (см. фото). Затем, при помощи шпателя, аккуратно выровнять поверхность, удалив излишки мастики. Мы рекомендуем немного сгладить сам торец во избежание отслоения мастики, а также для более удобной покраски угла. Стереть остатки мастики около шва сухой чистой тканью или салфеткой.



2. *Заполнение щелей внутренней части угла*. Для заполнения малых щелей внутри угла рекомендуется использовать крем-ваксу. Широкие щели необходимо предварительно заполнить твердой мастикой. Для этого необходимо достать на кончике шпателя небольшое количество крем-ваксы или мастики и аккуратно заполнить щель, постепенно утрамбовывая внутрь наполнитель до образования ровной поверхности. Для удаления остатков крем-ваксы или мастики аккуратно протереть поверхность салфеткой (или чистой тканью) плавными движениями по направлению к стыку угла.

- **Устранение скола/вмятины на поверхности профиля:**

Вмятину или скол необходимо заполнить твердой мастикой и аккуратно выровнять поверхность при помощи шпателя. Остатки мастики аккуратно протереть салфеткой или чистой тканью. Дать немного подсохнуть. При необходимости подкрасить поверхность с помощью крем-ваксы.

- **Ретушь поверхности (потертости/мелкие царапины):**

Ретушь мелких царапин/потертостей на поверхности производится либо при помощи крем-ваксы. Место повреждения необходимо обработать крем-ваксой и затем аккуратно протереть тканью или салфеткой. Для нанесения крем-ваксы на поверхность с фигурным декором можно использовать ватные палочки.

Серия NA021.1.xxx

Профиль NA021.1.207

Для корректировки среза использовать маркер для багета **FTM99**. Для устранения легких царапин можно использовать тот же маркер, закрасив участок маркером и затем слегка растерев покрашенное место салфеткой до матового состояния. Для устранения щелей и сколов использовать **Черную** крем-ваксу или твердую мастику **Черное дерево**, в зависимости от глубины дефекта.

Профиль NA021.1.209

Профиль можно обработать крем-ваксой или твердой мастикой **Версаль** в зависимости от глубины дефекта. Эффект темных пятен патины можно создать добавив в крем-ваксу **Версаль** крем-ваксу **Рамбуйе**.

Профиль NA021.1.210

Для корректировки среза и поверхности профиля с декором использовать крем-ваксу **Трианон**. Боковая часть и гладкие части профиля обрабатываются при помощи смешанного состава. Взять за основу крем-ваксу **Шантий**, добавить немного крем-ваксы **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Перед нанесением проверить на обрезке профиля. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон**, затем окончательная ретушь с помощью крем-ваксы того же цвета или смешанной крем-ваксы в гладких частях профиля.

Профиль NA021.1.211

Для корректировки среза и поверхности профиля использовать пасту **Goldfinger Серебро** или крем-ваксу **Сен-Жермен**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Сен-Жермен**, затем окончательная ретушь с помощью крем-ваксы.

Профиль NA021.1.216

Для корректировки среза использовать маркер для багета **FTM86** или, если нет в наличии, **FTM99**. Для ретуши поверхности профиля в области декора использовать смешанный состав. Взять за основу крем-ваксу **Версаль**, добавить немного крем-ваксы **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Перед нанесением проверить на обрезке профиля. Боковая часть и гладкие части профиля темного цвета обрабатываются при помощи мелка для ретуши черного цвета из набора «**Стандарт**» или при помощи **черной** крем-ваксы.

Инструменты и материалы:

1. **Шпатель** (металлический или деревянный) для нанесения грунта, твердой мастики или крем-ваксы на поверхность или в щель. Можно использовать [мини-шпатель для консервационных работ арт. 870-003](#).
2. **Твердая мастика на восковой основе Liberon:**
Арт. [11049081 Шантийи\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049082 Трианон \(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049083 Версаль\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049084 Рамбуйе\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049085 Сен-Жермен\(серебро\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г

Арт. [02029112 Черное дерево](#), Твердая мастика на восковой основе 50г (палочка)
3. **Крем-вакса Liberon:**
Арт. [11030281 Шантийи \(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030282 Трианон\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030283 Версаль\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030284 Рамбуйе\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030285 Сен-Жермен\(серебро\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)

Арт. [04120212 Черный](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Retouch cream)
4. **Паста для золочения Goldfinger**
Арт. [707413 Паста Goldfinger, Серебро](#)
5. **Мелки для ретуши:**
Арт. [02039293 Стандарт \(набор из 10-шт.\)](#), Мелки для ретуши, [Retouch crayons](#)
6. **Маркеры для багета Chartpak:**
Арт. [FTM86 Маркер для подкраски Chartpak темно-коричневый](#)
Арт. [FTM99 Маркер для подкраски Chartpak черный](#)
7. **Сухая чистая ткань и/или бумажные салфетки** (полотенца) для очистки шпателя, а также для удаления излишков крем-ваксы/мастики с поверхности профиля.