


Общие рекомендации

- **Корректировка среза:**

Перед скреплением прокрасить срез по внешнему краю крем-ваксой слоем шириной 1-2 мм или подходящим маркером для багета. Внутреннюю часть профиля в области четверти прокрашивать нет необходимости. В случае попадания крем-ваксы на рабочую поверхность профиля аккуратно протереть чистой салфеткой.

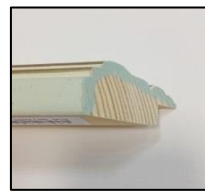

- **Корректировка угла:**

1. *Обработка торца внешней части угла* (устранение сколов/расхождения внешнего угла). В случае образования скола или расхождения угла на торцевой части необходимо выровнять форму профиля при помощи твердой мастики на восковой основе и шпателя. Для начала необходимо взять на кончик шпателя небольшой кусочек мастики и заполнить угол или скол мастикой, плотно забивая мастику в щель.

Для коррекции торца, потереть твердой мастикой непосредственно об угол для нанесения (см. фото). Затем, при помощи шпателя, аккуратно выровнять поверхность, удалив излишки мастики. Мы рекомендуем немного сгладить сам торец во избежание отслоения мастики, а также для более удобной покраски угла. Стереть остатки мастики около шва сухой чистой тканью или салфеткой.



2. *Заполнение щелей внутренней части угла.* Для заполнения малых щелей внутри угла рекомендуется использовать крем-ваксу. Широкие щели необходимо предварительно заполнить твердой мастикой. Для этого необходимо достать на кончике шпателя небольшое количество крем-ваксы или мастики и аккуратно заполнить щель, постепенно утрамбовывая внутрь наполнитель до образования ровной поверхности. Для удаления остатков крем-ваксы или мастики аккуратно протереть поверхность салфеткой (или чистой тканью) плавными движениями по направлению к стыку угла.


- **Устранение скола/вмятины на поверхности профиля:**

Вмятину или скол необходимо заполнить твердой мастикой и аккуратно выровнять поверхность при помощи шпателя. Остатки мастики аккуратно протереть салфеткой или чистой тканью. Дать немного подсохнуть. При необходимости подкрасить поверхность с помощью крем-ваксы.

- **Ретушь поверхности (потертости/мелкие царапины):**

Ретушь мелких царапин/потертостей на поверхности производится либо при помощи крем-ваксы. Место повреждения необходимо обработать крем-ваксой и затем аккуратно протереть тканью или салфеткой. Для нанесения крем-ваксы на поверхность с фигурным декором можно использовать ватные палочки.

Серия NA044.0.xxx

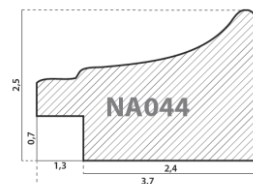

Вся серия имеет окрашенный торец, поэтому для его коррекции необходимо будет воспользоваться акриловыми красками. Произвести подбор нужного оттенка краски в тон поверхности, смешав несколько цветов на палитре. За основу взять серый цвет №68. Острой кисточкой на кончике добавить в «основной» цвет краску №67 и тщательно смешать круговыми движениями, для получения более темного оттенка. Затем, получившийся оттенок, необходимо тонировать, добавив также на кончике кисточки цвет №60 и тщательно смешать для получения нужного оттенка, ориентируясь на цвет профиля.

(!) При высыхании краска темнеет на 2-2,5 тона, поэтому оттенок можно подбирать в тон светлым участкам профиля. Полученный оттенок перед покраской рекомендуется предварительно проверить на обрезке профиля.

Профиль NA044.0.101

Общая поверхность профиля обрабатывается смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Шантий**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Золотая полоса по внешнему и внутреннему краю обрабатывается крем-ваксой **Трианон**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Шантий**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA044.0.102

Общая поверхность профиля обрабатывается смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Шантий**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Золотая полоса по внешнему и внутреннему краю обрабатывается крем-ваксой **Трианон**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Шантий**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA044.0.103

Общая поверхность профиля обрабатывается крем-ваксой **Рамбуйе**. Золотая полоса по внешнему и внутреннему краю обрабатывается крем-ваксой **Трианон**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Рамбуйе**.

Профиль NA044.0.104

Общая поверхность профиля обрабатывается смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Золотая полоса по внешнему и внутреннему краю обрабатывается крем-ваксой **Трианон**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA044.0.105

Общая поверхность профиля обрабатывается смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Шантий**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Золотая полоса по внешнему и внутреннему краю обрабатывается также смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Шантий**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA044.0.106

Общая поверхность профиля обрабатывается смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Шантий**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Золотая полоса по внешнему и внутреннему краю обрабатывается также смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Шантий**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Инструменты и материалы:

1. **Шпатель** (металлический или деревянный) для нанесения грунта, твердой мастики или крем-ваксы на поверхность или в щель. Можно использовать [мини-шпатель для консервационных работ арт. 870-026](#).
2. **Твердая мастика на восковой основе Liberon:**
Арт. [11049080 Компейнь\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049081 Шантийи\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049082 Трианон \(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049084 Рамбуйе\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
3. **Крем-вакса Liberon:**
Арт. [11030280 Компейнь\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030281 Шантийи \(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030282 Трианон\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030284 Рамбуйе\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
4. **Кисти для нанесения краски.** Мы использовали обычные недорогие синтетические кисти двух видов. С острым концом – для окраски поверхности и торца профиля. Плоская кисть – для корректировки среза.

5. **Набор матовых акриловых красок РЕВЕО** или аналогичные. Мы использовали матовые акриловые краски этого производителя серии P.V.O deco. Флакон с плотно закрывающейся крышкой-колпачком. Объем 59мл (0,65м²). Следующих цветов:

- №01 Vanilla - ванильный, бежевый
- №60 Leather - песочный (охра)
- №68 Concrete - серый бетон
- №67 Black черная

Мы рекомендуем использовать именно матовые акриловые краски, в противном случае будет сильное визуальное расхождение реставрируемой поверхности и поверхности самого профиля.



(!) Недопустимо использование для реставрации масляных красок, так как это может повредить основное покрытие профиля.

6. **Емкость с водой** для промывки кистей и разведения краски.
7. **Палитра для разведения краски.** В качестве палитры рекомендуется использовать небольшой кусочек стекла размером 10x15 см с отшлифованным краем (для шлифовки края можно воспользоваться специальным устройством [арт. GV001.](#)) предварительно положив под него обрезок паспарту белой стороной вверх. Краска на стекле легко смешивается, а белая подложка снизу позволит визуально более точно подбирать оттенки. Также понадобится небольшой кусочек паспарту для удаления лишней влаги из кисточки после промывания кисти (сделать пару мазков по картону).
8. **Сухая чистая ткань и/или бумажные салфетки** (полотенца) для очистки шпателя, кистей, а также для удаления излишков краски/грунта с поверхности профиля.