


Общие рекомендации

- **Корректировка среза:**

Перед скреплением прокрасить срез по внешнему краю крем-ваксой слоем шириной 1-2 мм. Внутреннюю часть профиля в области четверти прокрашивать нет необходимости. В случае попадания крем-ваксы на рабочую поверхность профиля аккуратно протереть чистой салфеткой.

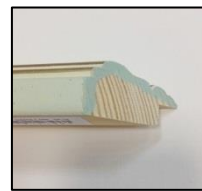

- **Корректировка угла:**

1. *Обработка торца внешней части угла* (устранение сколов/расхождения внешнего угла). В случае образования скола или расхождения угла на торцевой части необходимо выровнять форму профиля при помощи твердой мастики на восковой основе и шпателя. Для начала необходимо взять на кончик шпателя небольшой кусочек мастики и заполнить угол или скол мастикой, плотно забивая мастику в щель.

Для коррекции торца, потереть твердой мастикой непосредственно об угол для нанесения (см. фото). Затем, при помощи шпателя, аккуратно выровнять поверхность, удалив излишки мастики. Мы рекомендуем немного сгладить сам торец во избежание отслоения мастики, а также для более удобной покраски угла. Стереть остатки мастики около шва сухой чистой тканью или салфеткой.



2. *Заполнение щелей внутренней части угла*. Для заполнения малых щелей внутри угла рекомендуется использовать крем-ваксу. Широкие щели необходимо предварительно заполнить твердой мастикой. Для этого необходимо достать на кончике шпателя небольшое количество крем-ваксы или мастики и аккуратно заполнить щель, постепенно утрамбовывая внутрь наполнитель до образования ровной поверхности. Для удаления остатков крем-ваксы или мастики аккуратно протереть поверхность салфеткой (или чистой тканью) плавными движениями по направлению к стыку угла.

- **Устранение скола/вмятины на поверхности профиля:**

Вмятину или скол необходимо заполнить твердой мастикой и аккуратно выровнять поверхность при помощи шпателя. Остатки мастики аккуратно протереть салфеткой или чистой тканью. Дать немного подсохнуть. При необходимости подкрасить поверхность с помощью крем-ваксы.

- **Ретушь поверхности (потертости/мелкие царапины):**

Ретушь мелких царапин/потертостей на поверхности производится либо при помощи крем-ваксы. Место повреждения необходимо обработать крем-ваксой и затем аккуратно протереть тканью или салфеткой. Для нанесения крем-ваксы на поверхность с фигурным декором можно использовать ватные палочки.

Серия NA037.1.xxx

Профиль NA037.1.192

Часть профиля с декором обрабатывается пастой **Goldfinger Sovereign**. Боковая часть профиля, обрабатывается крем-ваксой **Трианон**, можно добавить чуть-чуть крем-ваксы **Компейн**. Перед нанесением проверить на обрезке профиля. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон**, затем окончательная ретушь с помощью крем-ваксы.

Профиль NA037.1.193

Часть профиля с декором обрабатывается смешанным составом - взять за основу крем-ваксу цвет **Шантий**, добавить крем-ваксу **Версаль**, смешать до получения схожего оттенка. Боковая часть профиля обрабатывается также смешанным составом. Перед нанесением проверить на обрезке профиля. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Версаль**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA037.1.194

Взять за основу пасту цвет *Goldfinger Серебро*, добавить пасту *Goldfinger Sovereign*, смешать до получения схожего оттенка. Перед нанесением проверить на обрезке профиля. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика *Сен-Жермен*, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Инструменты и материалы:

1. **Шпатель** (металлический или деревянный) для нанесения твердой мастики или крем-ваксы на поверхность или в щель. Можно использовать [мини-шпатель для консервационных работ арт. 870-003](#).
2. **Твердая мастика на восковой основе Liberon:**
Арт. [11049082 Трианон \(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049083 Версаль\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049085 Сен-Жермен\(серебро\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
3. **Крем-вакса Liberon:**
Арт. [11030280 Компейнь\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030281 Шантийи \(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030282 Трианон\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030283 Версаль\(золото\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030285 Сен-Жермен\(серебро\)](#) , Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
4. **Паста для золочения Goldfinger**
Арт. [707410 Паста Goldfinger, Sovereign, золото](#)
Арт. [707413 Паста Goldfinger, Серебро](#)
5. **Сухая чистая ткань и/или бумажные салфетки** (полотенца) для очистки шпателя, а также для удаления излишков крем-ваксы/мастики с поверхности профиля.