

Общие рекомендации

- **Корректировка среза:**

Перед скреплением прокрасить срез по внешнему краю крем-ваксой слоем шириной 1-2 мм. Внутреннюю часть профиля в области четверти прокрашивать нет необходимости. В случае попадания крем-ваксы на рабочую поверхность профиля аккуратно протереть чистой салфеткой.



- **Корректировка угла:**

1. *Обработка торца внешней части угла* (устранение сколов/расхождения внешнего угла). В случае образования скола или расхождения угла на торцевой части необходимо выровнять форму профиля при помощи твердой мастики на восковой основе и шпателя. Для начала необходимо взять на кончик шпателя небольшой кусочек мастики и заполнить угол или скол мастикой, плотно забивая мастику в щель.

Для коррекции торца, потереть твердой мастикой непосредственно об угол для нанесения (см. фото). Затем, при помощи шпателя, аккуратно выровнять поверхность, удалив излишки мастики. Мы рекомендуем немного сгладить сам торец во избежание отслоения мастики, а также для более удобной покраски угла. Стереть остатки мастики около шва сухой чистой тканью или салфеткой.



2. *Заполнение щелей внутренней части угла*. Для заполнения малых щелей внутри угла рекомендуется использовать крем-ваксу. Широкие щели необходимо предварительно заполнить твердой мастикой. Для этого необходимо достать на кончике шпателя небольшое количество крем-ваксы или мастики и аккуратно заполнить щель, постепенно утрамбовывая внутрь наполнитель до образования ровной поверхности. Для удаления остатков крем-ваксы или мастики аккуратно протереть поверхность салфеткой (или чистой тканью) плавными движениями по направлению к стыку угла.


- **Устранение скола/вмятины на поверхности профиля:**

Вмятину или скол необходимо заполнить твердой мастикой и аккуратно выровнять поверхность при помощи шпателя. Остатки мастики аккуратно протереть салфеткой или чистой тканью. Дать немного подсохнуть. При необходимости подкрасить поверхность с помощью крем-ваксы.

- **Ретушь поверхности (потертости/мелкие царапины):**

Ретушь мелких царапин/потертостей на поверхности производится либо при помощи крем-ваксы. Место повреждения необходимо обработать крем-ваксой и затем аккуратно протереть тканью или салфеткой. Для нанесения крем-ваксы на поверхность с фигурным декором можно использовать ватные палочки.

Серия NA022.0.xxx

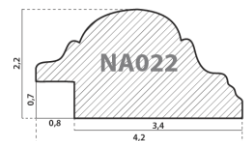

Профиль NA022.0.044

Взять за основу крем-ваксу цвет **Сен-Жермен** или пасту **Goldfinger Серебро**, добавить крем-ваксу **Компейн**, смешать до получения схожего оттенка. Перед нанесением проверить на обрезке профиля. Имитацию потертости до грунта можно выполнить при помощи крем-ваксы **Темный Махогон** или **Рамбуйе**. Или, как альтернатива, мелком для ретуши (самый темный вишневый оттенок) из набора «**Стандарт**».

Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Компейн**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA022.0.045

Взять за основу крем-ваксу цвет **Компейн** или пасту **Goldfinger Зеленое золото**, добавить крем-ваксу **Сен-Жермен** или пасту **Goldfinger Серебро**, смешать до получения схожего оттенка. Перед нанесением проверить на обрезке профиля. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Компейн**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA022.0.046

Крем-вакса – *Версаль*, при необходимости можно добавить немного пасты *Goldfinger Медь*. Темные пятна можно имитировать добавив немного крем-ваксы *Рамбуйе*.

Профиль NA022.0.048

Взять за основу крем-ваксу цвет *Сен-Жермен* или пасту *Goldfinger Серебро*, добавить крем-ваксу *Компейн*, смешать до получения схожего оттенка. Перед нанесением проверить на обрезке профиля.

Профиль NA022.0.088

Взять за основу крем-ваксу цвет *Шантий*, добавить крем-ваксу *Трианон*, смешать до получения схожего оттенка. Перед нанесением проверить на обрезке профиля. Альтернативный вариант – паста *Goldfinger Зеленое золото* смешать с пастой *Goldfinger Античное золото* до получения схожего оттенка.

Инструменты и материалы:

1. **Шпатель** (металлический или деревянный) для нанесения грунта, твердой мастики или крем-ваксы на поверхность или в щель. Можно использовать [мини-шпатель для консервационных работ арт. 870-003](#).
2. **Твердая мастика на восковой основе Liberon:**
Арт. [11049081 Шантий\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049082 Трианон \(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049083 Версаль\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049084 Рамбуйе\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049085 Сен-Жермен\(серебро\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
3. **Крем-вакса Liberon:**
Арт. [04120207 Темный Махогон](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Retouch cream)
Арт. [11030281 Шантийи \(золото\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030282 Трианон\(золото\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030283 Версаль\(золото\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030284 Рамбуйе\(золото\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030285 Сен-Жермен\(серебро\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
4. **Мелки для ретуши**
Арт. [02039293 Стандарт \(набор из 10-шт.\)](#), Мелки для ретуши, Retouch crayons
5. **Паста для золочения Goldfinger**
Арт. [707412 Паста Goldfinger, Зеленое золото](#)
Арт. [707411 Паста Goldfinger, Античное золото](#)
Арт. [707414 Паста Goldfinger, Медь](#)
6. **Сухая чистая ткань и/или бумажные салфетки** (полотенца) для очистки шпателя, а также для удаления излишков крем-ваксы/мастики с поверхности профиля.