


Общие рекомендации

- **Корректировка среза:**

Перед скреплением прокрасить срез по внешнему краю крем-ваксой слоем шириной 1-2 мм или подходящим маркером для багета. Внутреннюю часть профиля в области четверти прокрашивать нет необходимости. В случае попадания крем-ваксы на рабочую поверхность профиля аккуратно протереть чистой салфеткой.

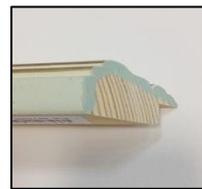

- **Корректировка угла:**

1. *Обработка торца внешней части угла* (устранение сколов/расхождения внешнего угла). В случае образования скола или расхождения угла на торцевой части необходимо выровнять форму профиля при помощи твердой мастики на восковой основе и шпателя. Для начала необходимо взять на кончик шпателя небольшой кусочек мастики и заполнить угол или скол мастикой, плотно забивая мастику в щель.

Для коррекции торца, потереть твердой мастикой непосредственно об угол для нанесения (см. фото). Затем, при помощи шпателя, аккуратно выровнять поверхность, удалив излишки мастики. Мы рекомендуем немного сгладить сам торец во избежание отслоения мастики, а также для более удобной покраски угла. Стереть остатки мастики около шва сухой чистой тканью или салфеткой.



2. *Заполнение щелей внутренней части угла.* Для заполнения малых щелей внутри угла рекомендуется использовать крем-ваксу. Широкие щели необходимо предварительно заполнить твердой мастикой. Для этого необходимо достать на кончике шпателя небольшое количество крем-ваксы или мастики и аккуратно заполнить щель, постепенно утрамбовывая внутрь наполнитель до образования ровной поверхности. Для удаления остатков крем-ваксы или мастики аккуратно протереть поверхность салфеткой (или чистой тканью) плавными движениями по направлению к стыку угла.



- **Устранение скола/вмятины на поверхности профиля:**

Вмятину или скол необходимо заполнить твердой мастикой и аккуратно выровнять поверхность при помощи шпателя. Остатки мастики аккуратно протереть салфеткой или чистой тканью. Дать немного подсохнуть. При необходимости подкрасить поверхность с помощью крем-ваксы.

- **Ретушь поверхности (потертости/мелкие царапины):**

Ретушь мелких царапин/потертостей на поверхности производится либо при помощи крем-ваксы. Место повреждения необходимо обработать крем-ваксой и затем аккуратно протереть тканью или салфеткой. Для нанесения крем-ваксы на поверхность с фигурным декором можно использовать ватные палочки.

Серия NA035.1.xxx и NA045.1.xxx

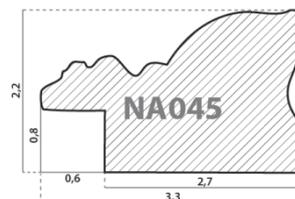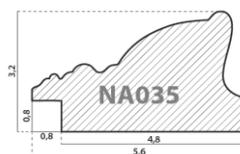

Профиль NA035.1.058 и NA045.1.058

Золотая поверхность профиля обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Компейн** или пасту **Goldfinger Зеленое золото**, добавить крем-ваксу **Сен-Жермен** или пасту **Goldfinger Серебро**, смешать до получения схожего оттенка, затем добавить чуть-чуть крем-ваксы **Рамбуйе**, чтобы затемнить полученный состав. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить крем-ваксой **Рамбуйе**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Компейн** (в золотой области) или **Рамбуйе** (в гладкой цветной части), затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA035.1.059 и NA045.1.059

Золотая поверхность профиля обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Компейн** или пасту **Goldfinger Зеленое золото**, затем добавить чуть-чуть крем-ваксы **Рамбуйе**, чтобы затемнить полученный состав. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить крем-ваксой **Рамбуйе**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Компейн** (в золотой области) и **(09) темный орех** или **Рамбуйе** (в гладкой цветной части), затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы. Придать красноватый оттенок на золотой поверхности профиля можно, подкрасив сверху маркером для багета **FTM74**, дать подсохнуть и затем слегка растереть.

Профиль NA035.1.082 и NA045.1.143

Золотая поверхность профиля обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон**, добавить крем-ваксу **Шантий** или пасту **Goldfinger Античное золото**, смешать до получения схожего оттенка. В местах патины можно использовать только крем-ваксу **Рамбуйе**. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить смешанной крем-ваксой. За основу необходимо взять крем-ваксу **Шантий**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Шантий** (в золотой области) или **Рамбуйе** (в гладкой цветной части), затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA035.1.083 и NA045.1.096

Золотая поверхность профиля обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Шантий**, добавить крем-ваксу **Трианон**, смешать до получения схожего оттенка. Для придания темного оттенка составу в местах патины в состав добавить крем-ваксу **Рамбуйе** или использовать ее отдельно на цветном покрытии. Для подкраски в цветной части профиля можно использовать маркер для багета **FTM20**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Шантий**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA035.1.084 и NA045.1.144

Поверхность профиля обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон**, добавить крем-ваксу **Шантий**, смешать до получения схожего оттенка. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить крем-ваксой **Трианон** или, предварительно смешав ее, с **Рамбуйе**. Глубокие повреждения в цветной части можно устранить при помощи твердой мастики **№19 Темный тис**, затем поверх обработав смешанной крем-ваксой.

Профиль NA035.1.085 и NA045.1.145

Золотая поверхность профиля обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Компейн**, затем добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить крем-ваксой **Шантий** или, предварительно смешав ее, с **Рамбуйе**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Компейн** (в золотой области) и **Рамбуйе** (в гладкой цветной части), затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Профиль NA045.1.160

Золотая поверхность профиля обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон**, затем добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить крем-ваксой **Рамбуйе**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон** (в золотой области) и **Рамбуйе** (в гладкой цветной части), затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

Инструменты и материалы:

1. **Шпатель** (металлический или деревянный) для нанесения грунта, твердой мастики или крем-ваксы на поверхность или в щель. Можно использовать [мини-шпатель для консервационных работ арт. 870-026](#).
2. **Твердая мастика на восковой основе Liberon:**
Арт. [11049080 Компейнь\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049081 Шантийи\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049082 Трианон \(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049084 Рамбуйе\(золото\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г
Арт. [11049085 Сен-Жермен\(серебро\)](#), Твердая мастика на восковой основе 30 г

Арт. [02029119 Темный тис](#), Твердая мастика на восковой основе 50г (палочка)
3. **Крем-вакса Liberon:**
Арт. [11030280 Компейнь\(золото\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030281 Шантийи \(золото\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030282 Трианон\(золото\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)
Арт. [11030283 Версаль\(золото\)](#), Крем-вакса 30 мл баночка (Gilt cream)

Арт. [11030284 Рамбуйе\(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)
Арт. [11030285 Сен-Жермен\(серебро\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)

4. **Паста для золочения Goldfinger**

Арт. [707411 Паста Goldfinger, Античное золото](#)

Арт. [707413 Паста Goldfinger, Серебро](#)

5. **Маркеры для багета Chartpak:**

Арт. [FTM74 Маркер для подкраски Chartpak средняя вишня](#)

6. **Сухая чистая ткань и/или бумажные салфетки** (полотенца) для очистки шпателя, а также для удаления излишков крем-ваксы/мастики с поверхности профиля.